

pureal


purealglobal.com

Importator: CSI Exclusive Enterprise SRL
Adresa: Strada Matei Basarab nr. 7-9, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: 0742200000
e-mail: office@livingsolutions.ro
www.livingsolutions.ro

pureal

LINE CHANGER

MANUAL DE UTILIZARE

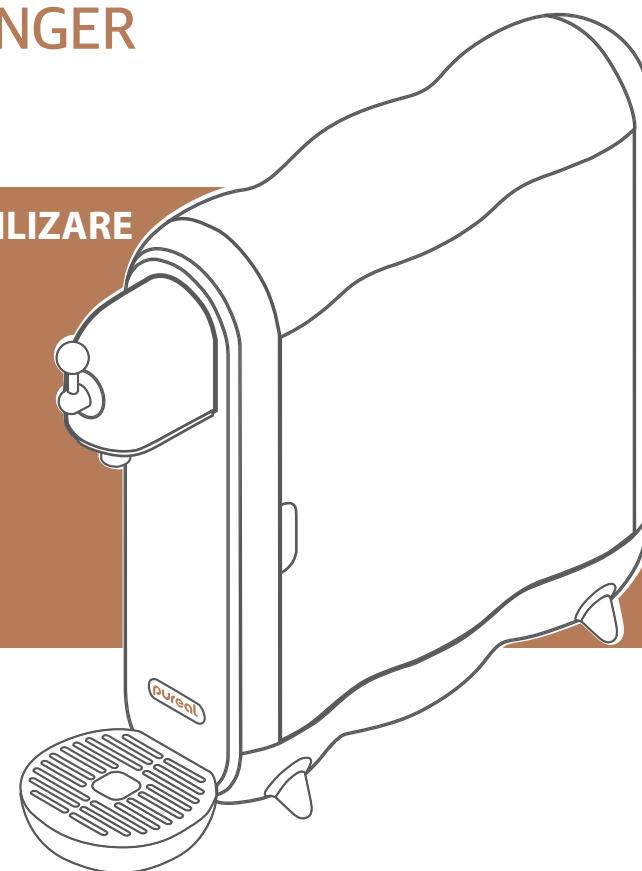

www.livingsolutions.ro

purealglobal.com

Certificat de garanție

Declarație de conformitate

S.C. CSI EXCLUSIVE ENTERPRISE SRL, în calitate de reprezentant în România a firmei producătoare Picogram Co.Ltd. Korea, declarăm pe propria răspundere ca produsul "Purificator apa Pureal" este fabricat într-un sistem de calitate certificat ISO 9001 și corespunde standardelor de calitate și conformitate specifice produselor din clasa lor. Produsul beneficiază de garanție conform Legii 449/2003.

Firma noastră se obligă să acorde **24 luni** de garanție pentru acest produs în următoarele condiții:

CONDITII GENERALE DE GARANTIE

1. Produsele cumparate sunt însoțite de Manualul de Utilizare care cuprinde : instrucțiuni de instalare, utilizare și întreținere în limba română.
2. Termenul de garanție se scurge de la data vânzării produsului către utilizator.
3. Durata termenului de garanție se prelungește cu termenul scurs de la data înregistrării reclamației până la data repunerii în funcțiune a produsului.
4. Pentru efectuarea reparațiilor în perioada de garanție, produsul defect va fi însoțit de Certificatul de Garanție și Factura de achiziție.
5. Pentru valabilitatea garanției sunteți obligați să respectați instrucțiunile de manipulare, instalare, utilizare și întreținere prevăzute în Manualul de Utilizare.
6. Deteriorările datorate zgărieturilor, socurilor sau rupturilor elementelor nedemontabile sau demontabile care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului în momentul achiziționării nu intra în garanție.
7. Vânzătorul înlocuiește produsul sau restituie contravaloarea acestuia la cererea beneficiarului în următoarele situații: produsul nu poate fi reparat; se defectează de trei ori în prima jumătate a termenului de garanție; produsul înlocuit anterior s-a defectat; durata de nefuncționare depășește 10% din termenul de garanție.
8. Filtrale de schimb nu fac obiectul prezentei garanții.

PIERDEREA GARANTIEI

1. Neprezentarea în momentul solicitării reparației a facturii originale de cumpărare a produsului, însoțită de prezentul Certificat de Garanție.
2. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere specificate de producător în Manualul de Utilizare
3. Constatarea de către specialiștii firmei a faptului că defectul reclamat se datorează în exclusivitate utilizării necorespunzătoare a produsului sau racordării acestuia la o rețea de apă caldă fără a fi utilizate filtre specifice.
4. Modificarea /repararea produsului de către persoane/firme neautorizate de SC CSI EXCLUSIVE ENTERPRISE.

Reparațiile se vor executa unitatea service: SC CSI EXCLUSIVE ENTERPRISE SRL din Voluntari, strada Matei Basarab nr.7-9, județul Ilfov; Telefon 0742 200 000; e-mail: office@livingsolutions.ro Program de lucru: Luni-Joi 09⁰⁰-17⁰⁰; Vineri 09⁰⁰-15⁰⁰

Nr. crt.	Data înregistrării reclamației	Defecțiunea reclamată	Operațiune efectuată	Data remedierii defectiunii	Prelungire garanție	Semnatura depanator

Semnatura și stampila
IMPORTATORULUI

Semnatura și stampila
VANZATORULUI

Data vânzării _____



o Introducere

- Instrucțiuni de siguranță ----- 04
- Parti componente ----- 07

o Instalare

- Diagrama/Descrierea filtrelor ----- 08
- Instalare ----- 09
- De verificat înaintea utilizării ----- 10
- Intreținere ----- 11
- Înlocuirea filtrelor ----- 12
- Înlocuirea modulului ----- 13
- Recomandări utilizare ----- 14

o Utile

- Verificări înainte de raportarea unei defectiuni - - - 15

INSTRUCTIUNI GENERALE


pureal

Pentru protectia si siguranta dumneavoastra si buna functionare a produsului cititi cu atentie instructiunile care urmeaza!

! Avertizare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani minore sau defectarea produsului.


! Attentionare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau defectarea produsului.

! Pericol Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau chiar moartea.

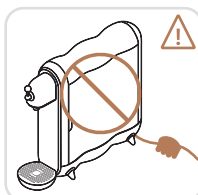


Nu trageți de furtunul de racordare dacă doriți să mutați produsul.

Poate cauza deteriorarea produsului sau apariția scurgerilor de apă.

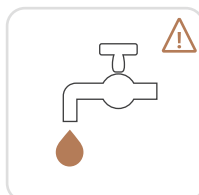

A se folosi doar pentru filtrarea apei de la rețeaua orasului. Nu folosiți apă din puturi, rauri, sau apă nepotabilă. Acestea pot provoca deteriorarea produsului.

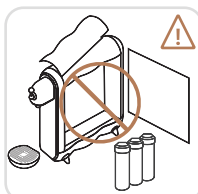

Nu dezmembrați și nu aduceți modificări produsului. Intervențiile asupra produsului sunt permise doar de către personalul autorizat de producător.




Nu instalați produsul la o distanță mai mică de 20cm de perete pentru a putea avea acces facil la filtre.



A nu se instala în zone unde temperatura scade sub 0 grade celsius.

Cauzează defectarea aparatului prin acumularea de gheață în interior.

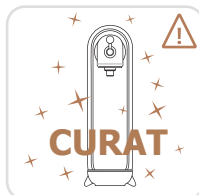


A se instala în zone curate. Astfel se previne contaminarea apei filtrate.



Dacă temperatura ambientală scade sub 0 grade celsius, apa din interiorul filtrelor și a componentelor poate îngheța și cauza deteriorarea aparatului. Nu depozitați aparatul la temperaturi negative.

INSTRUCTIUNI GENERALE

pureal

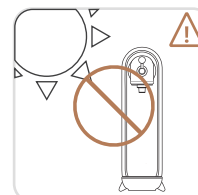


Evitați instalarea produsului lângă surse de căldură sau sub lumina directă a soarelui.

Poate cauza decolorarea produsului.




Curățați produsul periodic sau ori de câte ori este necesar.

Evitați astfel deteriorarea prematură a produsului.

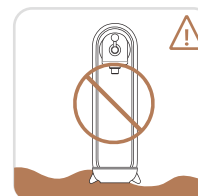


Nu lăsați apa să patrundă în interiorul aparatului.

Poate cauza deteriorarea produsului.

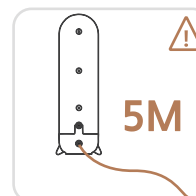

Nu racordați produsul la o distanță mai mare de 5 metri față de sursa de alimentare cu apă.

Poate cauza scăderea parametrilor de filtrare.

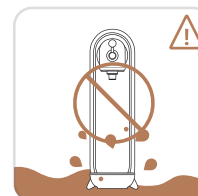

Nu instalați produsul într-un loc cu umiditate ridicată sau unde poate fi stropit cu apă.

Poate cauza deteriorarea produsului.



Nu lăsați copii să umble nesupravegheați la aparat.


Pot cauza deteriorarea produsului sau scurgeri de apă în jurul produsului.



Pastrati usa de acces la filtre închisă în timpul utilizării pentru a preveni pătrunderea insectelor sau a altor substanțe daunatoare.



Respectați intervalul de schimbare al filtrelor. Dacă nu sunt schimbate la timp, filtrele pot cauza apariția mirosurilor neplăcute și scăderea parametrilor de filtrare. Vezi pag 12 pentru informații despre schimbul de filtre.

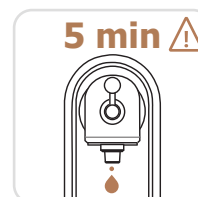

După o perioadă mai lungă de nefolosire a purificatorului, lăsați apa să curgă mai mult de 5 minute înainte de a fi consumată.




Folosiți doar filtre de schimb produse de POCOGRAM Korea. Utilizarea altor tipuri de filtre nu garantează funcționarea în parametrii a produsului.



Nu folosiți apă filtrată pentru acvarii cu pești.

Apă filtrată poate să dauneze peștilor.

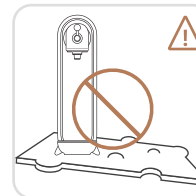


A nu se instala pe suprafețe înclinate, covorase, suporturi improvizate. Poate cauza defectarea produsului sau chiar rănirea utilizatorului.

• Denumire parti componente

• Față

• Spate

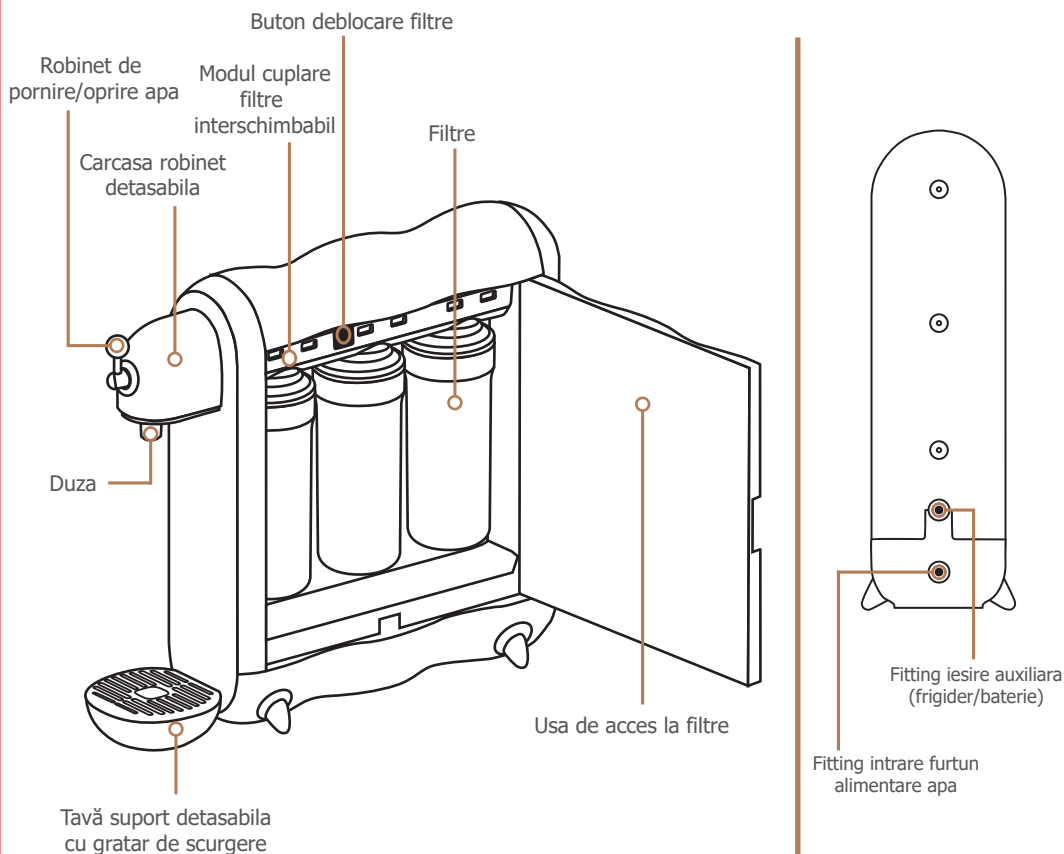


Avertizare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani minore sau defectarea produsului.



Attentionare Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau defectarea produsului.




Pericol Daca nu sunt respectate, pot provoca rani majore sau chiar moartea.

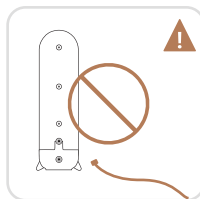


Nu deconectati furtunul de alimentare cu apa cand acesta este sub presiune.

Poate cauza deteriorarea produsului si scurgeri de apa.

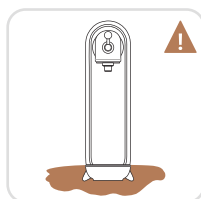


In cazul in care scurgerile de apa persista, opriti alimentarea cu apa a produsului si contactati unitatea de service la tel. 0742 200 000

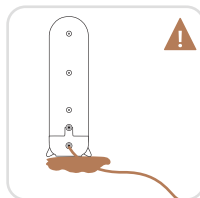


Verificati conectarea furtunului pentru a nu exista scurgeri de apa.


Conectarea gresita poate cauza scurgeri de apa.

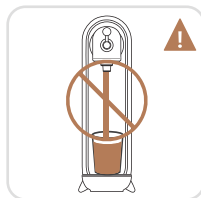

Nu miscati produsul in timpul functionarii. Poate cauza deconectarea furtunului si scurgeri de apa

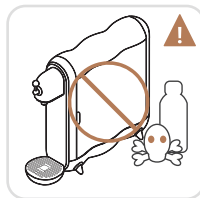


Nu folositi substante pe baza de benzina, alcool sau alte substante chimice pentru curatarea produsului. Poate cauza deteriorarea produsului.

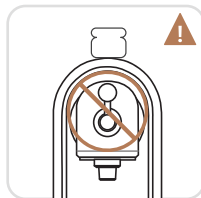

Nu puneti obiecte sau sticle cu lichide pe aparat.

Poate cauza deteriorarea produsului.

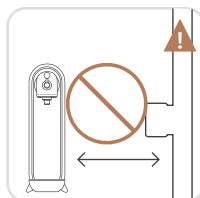

A nu se instala aproape de surse de combustibili/ gaz sau aparatura electrica de incalzire.


Scurgerile de combustibil pot cauza incendii.



Nu pozitionati surse de caldura sau substante inflamabile langa produs.

Poate cauza incendii sau deteriorarea produsului.

Diagrama montaj

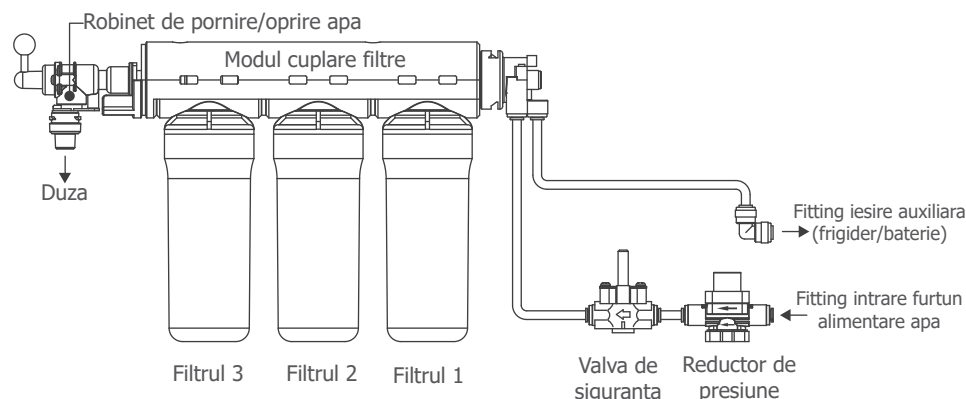


- Un beneficiu al iesirii auziliare este ca poate fi conectat un frigider cu dozator de apa, livrandu-i acestuia apa purificata.

Descrierea filtrelor

Produs	Denumire	Funcție
Filtrul 1	Composite Carbon Block PLUS Filter	Retine particule, rugina, clor, substante volatile organice si previne aparitia bacteriilor.
Filtrul 2	Electro Positive Membrane PLUS Filter	Retine bacterii, virusi, microbi, metale grele si impiedica dezvoltarea bacteriilor.
Filtrul 3	Silver Carbon Block PLUS Filter	Retine clorul, substantele chimice organice si impiedica dezvoltarea bacteriilor datorita Argintului din componenta filtrului. Imbunatateste gustul apei filtrate.

- Daca nu sunt folosite filtrele originale sau nu sunt inlocuite la timp, nu se obtin parametrii de filtrare garantati.
- Durata de viata a filtrelor este orientativa si depinde in mod direct de calitatea apei de la intrare, aceasta putand fi micorata considerabil, in cazul unei ape de proasta calitate.

Diagrama montaj

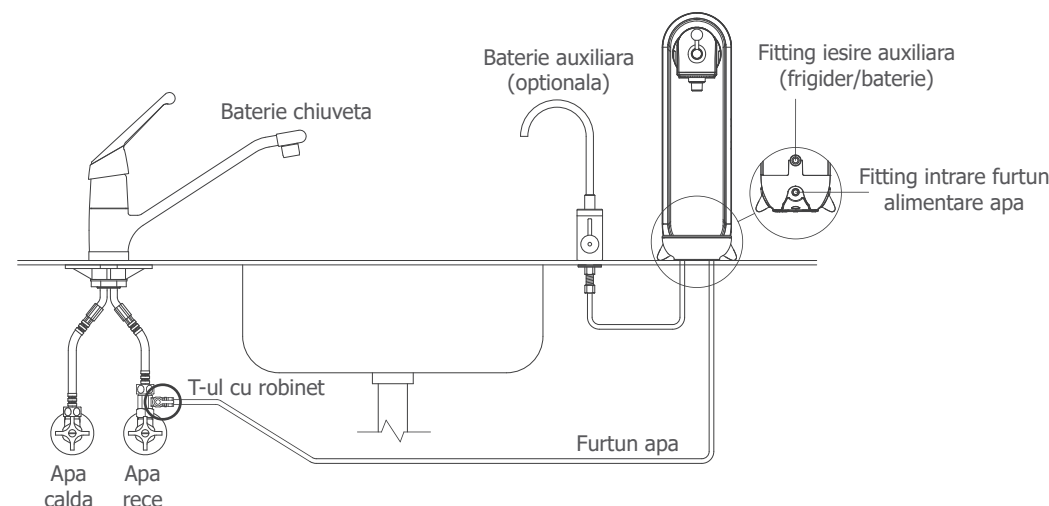


Instalare

- Opriti robinetul de alimentare cu apa rece a bateriei de la chiuveta si intercalati T-ul cu robinet.
- Scoateti dupa din fittingul de intrare. (Tinand apasata saiba fittingului de corpul acestuia, trageti dupa afara). Conectati furtunul de apa de la T-ul cu robinet la fittingul de intrare din purificator.
- Porniti robinetul de alimentare cu apa rece si deschideti T-ul cu robinet.
- Asigurati-va ca nu sunt scurgeri de apa in interiorul purificatorului si inchideti usa de acces la filtre.
- Asigurati-va ca nu sunt scurgeri de apa la T-ul cu robinet si la fittingul de intrare.

※ A se instala doar la o retea de apa potabila. Nu folositi surse de apa neverificate. (put/fantana)


DE VERIFICAT INAINTEA UTILIZARII

pureal

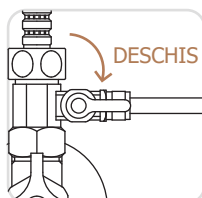

Deschideti T-ul cu robinet inaintea utilizarii.

Asigurati-va ca robinetul de alimentare este deschis.

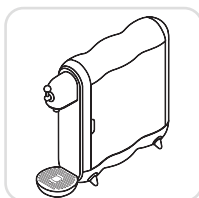

Asigurati-va ca usa de acces la filtre este inchisa.

In caz contrar purificatorul nu functioneaza.



5 minute

Lasati apa sa curga mai mult de 5 minute inainte de a fi consumata.




Opriti alimentarea cu apa a purificatorului in cazul unei perioade mai lungi de nefolosire.


※ La prima utilizare a purificatorului sau de fiecare data cand se inlocuiesc filtrele, vor aparea bule de aer pentru o perioada scurta de timp, pana cand membranele intra in parametrii normali de functionare. Acest fenomen nu dauneaza calitatii apei filtrate.

UTILIZARE

pureal

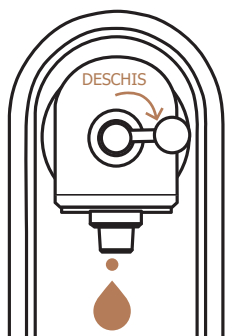


- Pentru pornire rotiti robinetul de apa spre dreapta

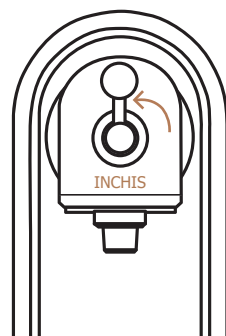


- Pentru oprire rotiti robinetul de apa spre stanga

CURATAREA EXTERIOARA

pureal

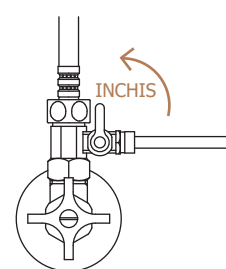


- 01 Inchideti T-ul cu robinet.

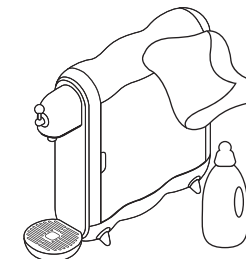

- 02 Folositi un detergent neutru pentru curatarea exterioara a produsului si stergeti folosind o carpa moale si uscata.

CURATAREA TAVITEI DE SCURGERE


pureal

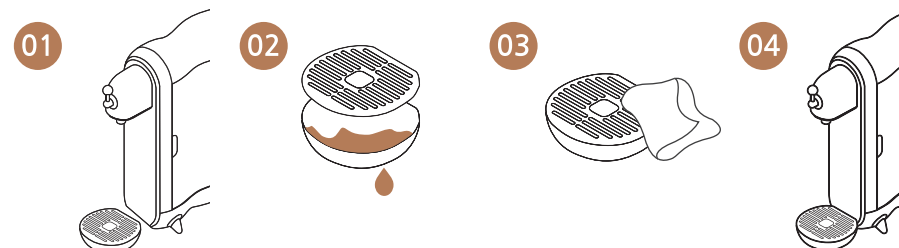

- 01 Indepartati tavita de corpul purificatorului.
- 02 Detasati gratarul tavitei.
- 03 Scurgeti apa colectata si stergeti cu o carpa moale.
- 04 Reasamblati tavita si atasati-o purificatorului.

CURATAREA DUZEI


pureal

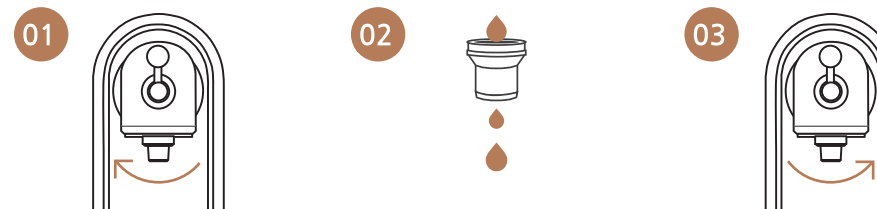

- 01 Rasuciti duza spre dreapta.
- 02 Curatati duza sub jet de apa.
- 03 Montati la loc duza, rascucind-o spre stanga.

INLOCUIREA FILTRELOR

pureal

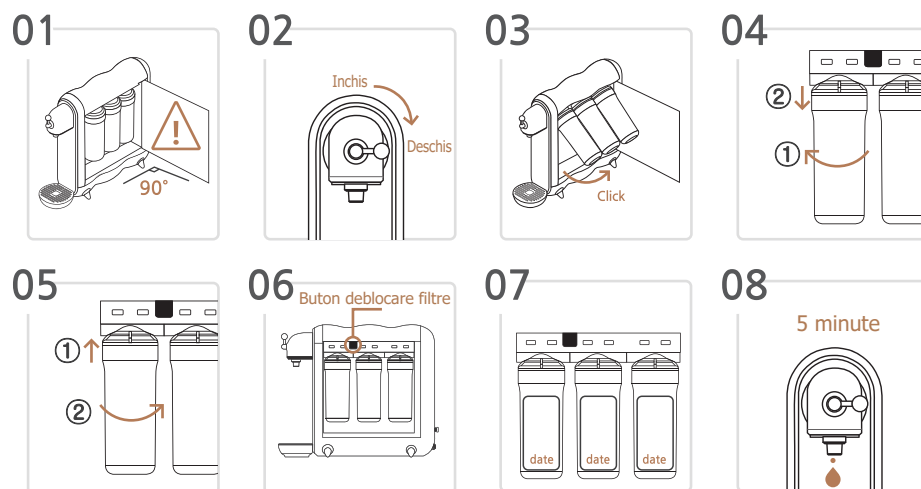

01 Deschideti usa de acces la filtre.

Alimentarea cu apa se opreste automat in momentul deschiderii usii. Nu fortati deschiderea usii la un unghi mai mare de 90°.

02 Deschideti robinetul de curgere pentru a permite apei ramase in aparat sa se scurga.

03 Ridicati toate cele 3 filtre pana in punctul de fixare, unde se aude un "click".

04 Rasuciti la stanga si indepartati filtrul ce urmeaza a fi schimbat.

05 Introduceti noul filtru in conector si rasuciti catre dreapta pentru fixare.

06 Apasati butonul de deblocare a filtrelor si asezati-le in pozitia normala.


07 Notati pe filtru data la care a-ti efectuat schimbarea acestuia. Astfel veti putea avea o evidenta a duratei de viata a fiecarui filtru.

08 Lasati apa sa curga pentru cel putin 5 minute pentru a aduce filtrele in parametrii normali de functionare. In toata aceasta perioada apa filtrata poate avea o culoare neagra din cauza activarii filtrului de carbune sau poate fi tulbure pana cand celelalte filtre vor intra in parametrii normali de functionare.

※ Folositi doar filtre de schimb originale.

INLOCUIREA MODULULUI

pureal

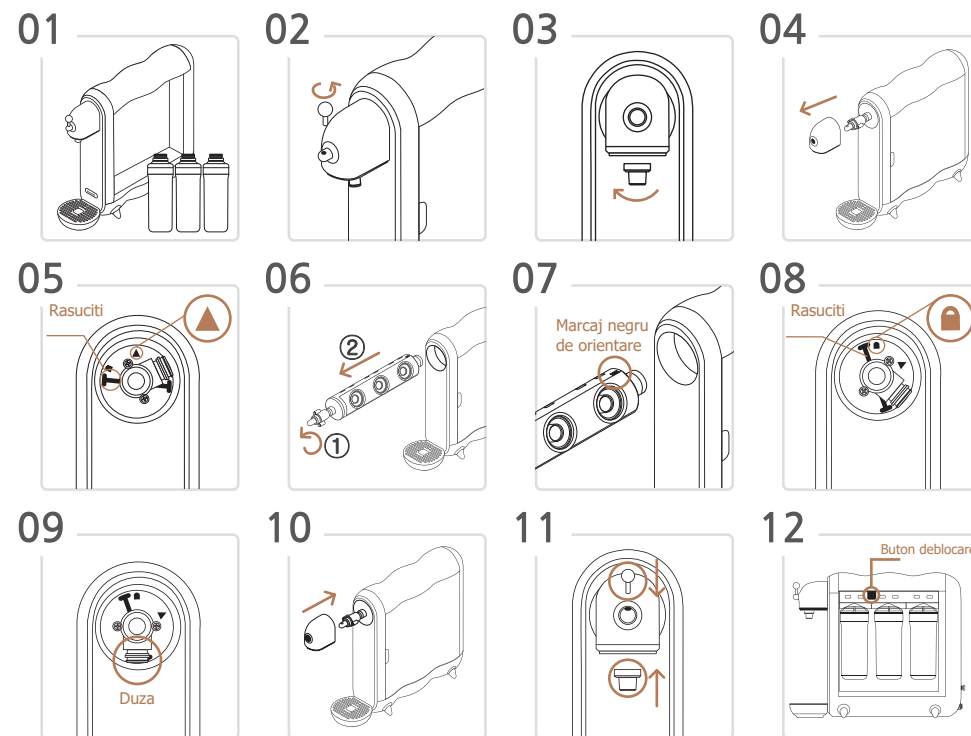

01 Scoateti filtrele.

02 Rasuciti maneta in pozitia deschis si apoi desurubati-o.

03 Desurubati duza prin rasucire la stanga.

04 Detasati carcasa robinetului.

05 Rotiti modulul spre stanga pana cand triunghiul (▲) este orientat in sus.

06 Scoateti modulul

07 Introduceti noul modul cu semnul negru la ora 12.

08 Rotiti noul modul spre dreapta pana cand lacatul (●) este pozitionat la ora 12.

09 Rotiti modulul astfel incat duza sa fie orientata in jos.

10 Asamblati carcasa robinetului.

11 Asamblati duza si maneta.

12 Conectati filtrele si apasati butonul de deblocare a filtrelor si coborati-le in pozitia normala.

13 Inchideti usa si lasati apa sa curga timp de 5 min pentru stabilizarea noului sistem.

RECOMANDARI UTILIZARE

pureal

Recomandari


Produs	Denumire	Perioada de inlocuire
Filtrul 1	Composite Carbon Block PLUS Filter	4 luni
Filtrul 2	Electro Positive Membrane PLUS Filter	12 luni
Filtrul 3	Silver Carbon Block PLUS Filter	12 luni

Perioada de inlocuire

Perioada de inlocuire a filtrelor este calculata pe baza unui consum mediu de 10L pe zi. Daca consumul depaseste aceasta valoare, durata de viata a filtrului va scadea.

Perioada de inlocuire a filtrelor poate scadea daca apa de la retea este de proasta calitate. Acest lucru produce colmatarea prematura a filtrului 2.

Pozitionarea filtrelor

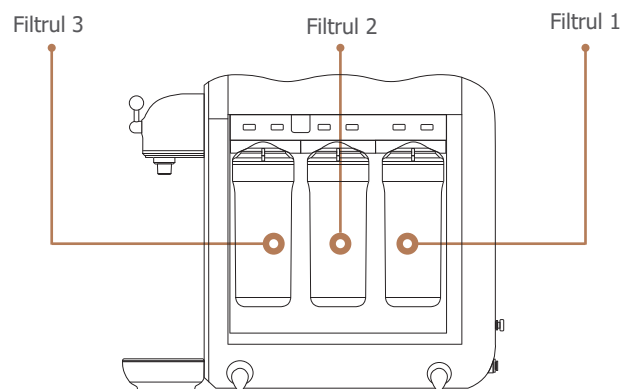

※ Ordinea de montare a filtrelor trebuie respectata pentru o functionare corecta a purificatorului.

DE VERIFICAT

pureal

In cazul aparitiei unei functionari anormale, inainte de a contacta unitatea de service, verificati urmatoarele:

Simptom	Verificati	Efectuati
Gustul apei este ciudat.	Purificatorul nu a fost folosit pentru o perioada lunga de timp? Au fost schimbate la timp filtrele?	Lasati apa sa curga prin purificator pentru cel putin 10 minute. Inlocuiti filtrele expirate.
Nu curge apa.	Este realizata corect conexiunea la retea de apa?	Deschideti valva de alimentare la apa. Verificati daca furtunul nu este strangulat. Verificati daca retea de apa este operationala.
Debitul de apa filtrata a scazut brusc.	A expirat durata de viata a filtrelor? Este valva conector inchisa?	Inlocuiti filtrele expirate. Deschideti valva conector.
Purificatorul scoate sunete ciudate.	Este purificatorul asezat pe o suprafata plana? Se sprijina/stau alte obiecte pe purificator? Sunetul apare doar in momentul utilizarii?	Asezati purificatorul pe o suprafata plana. Nu lasati alte obiecte sa intre in contact cu purificatorul. Purificatorul nu are rezervor de acumulare, prin urmare apa care curge prin filtre/duze poate produce un mic zgomot.
Apa filtrata contine particule.	A expirat durata de viata a filtrelor?	Inlocuiti filtrele expirate.
Exista scurgeri de apa.	Purificatorul este instalat intr-un loc cu umiditate ridicata?	Poate aparea condens din cauza diferentei de temperatura dintre apa filtrata si temperatura exterioara.

SPECIFICATII

pureal

Numele produsului	PUREAL Line Changer water purifier (PPA-300)
Producator	PICOGRAM CO.,LTD. / KOREA
Utilizare	Casa/Birou
Greutate	3 kg
Dimensiuni	W110 × D405 × H340 mm
Presiune de lucru	0.7 ~ 7 kgf / cm ²
Temperatura de lucru	4 ~ 38 °C